

# PAMETNI DIGITALNI KLJUČ

Uživajte v prilagodljivem, varnem in priročnem dostopu do vozila iz svoje mobilne naprave ter dostop delite s prijatelji in družino.

## KAKO DELUJE

Digitalni ključ uporablja storitev Bluetooth® povezanega pametnega telefona za komunikacijo z vozilom.



## KAJ POTREBUJETE



Bluetooth®  
+ WiFi/podatkovna  
povezava



Aplikacija MyToyota je  
odprta ali deluje v  
ozadju



Standardne storitve +  
digitalni ključ,  
aktiviran v aplikaciji

## UPORABNI NASVETI

- 1 Poskrbite, da je na voljo ustrezna internetna ali mobilna povezava.
- 2 Omogočite povezavo Bluetooth®.
- 3 Zaradi morebitnih omejitev antene v vozilu in moči signala priporočamo, da pri uporabi funkcij pametnega digitalnega ključa telefon držite v roki.
- 4 Preverite, ali lahko vozilo zaklenete/odklenete in zaženete.
- 5 Za vsak primer imejte pri sebi fizični ključ.

## UPORABA DIGITALNEGA KLJUČA

S seboj nosite povezani pametni telefon, aplikacija MyToyota pa naj deluje v ozadju\*.



ODKLEPANJE  
Dotaknite se kljuke na vratih



ZAGON VOZILA  
Pritisnite zavoro in stikalo za zagon




ZAKLEPANJE  
Dotaknite se kljuke na vratih

## KAKO SE DIGITALNI KLJUČ RAZLIKUJE OD DRUGIH FUNKCIJ?

DIGITALNI KLJUČ V PRIMERJAVI Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

**Digitalni ključ** uporablja povezani pametni telefon s povezavo Bluetooth®, internetom in aplikacijo MyToyota, ki je od vozila oddaljen največ 10 m.

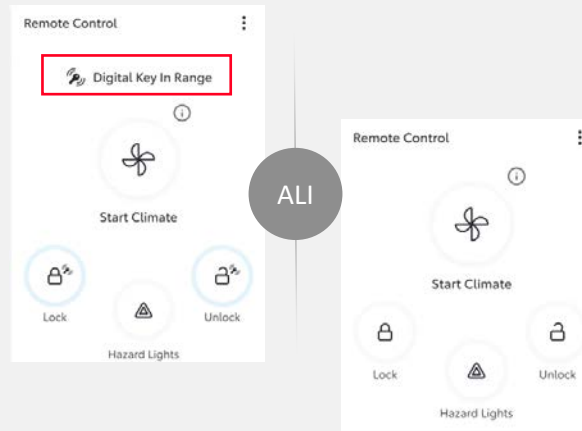

Z daljinskim upravljalnikom lahko voznik *na daljavo* zaklene/odklene vozilo ali odpre/zapre stekla, za vožnjo pa je potreben fizični ključ.

## DELJENJE DIGITALNEGA KLJUČA



Vozilo lahko varno delite s prijatelji, družino ali sodelavci.



DELJENJE  
s 4 dodatnimi uporabniki




UPRAVLJANJE  
deljenih ključev na daljavo



ODSTRANJEVANJE  
lastnega in deljenih ključev\*

PRAVNO OBVESTILO: Če podate zahtevo za vozilo, se odstranijo lastnikov in deljeni digitalni ključi.

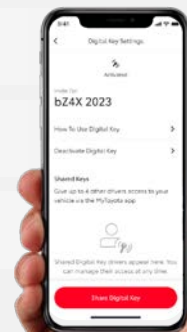

DIGITALNI KLJUČ V PRIMERJAVI S FIZIČNIM KLJUČEM

Digitalni in fizični ključ delujeta podobno, vendar je v določenih razmerah eden lahko primernejši od drugega.



Souporaba vozila



Ključ ste pozabili doma



Razdalja nad 10 m




Baterija telefona skoraj  
prazna



PRAVNO OBVESTILO: Funkcija zagona motorja s pametnim digitalnim ključem ne bo delovala, če je vaše vozilo opremljeno z dodatno elektronsko blokado in v vozilu ni ustreznega ključa (enako kot fizični ključ).

## NASTAVITEV

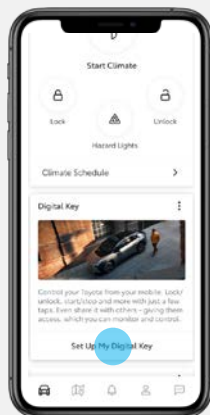

### PRIPRAVA

- Ustvarite račun Toyota in sprejmite pogoje uporabe
- Aktivirajte standardne storitve in se naročite na digitalni ključ

### 1. KORAK

V razdelku Digitalni ključ tapnite "Nastavi digitalni ključ".



### 2. KORAK

Omogočite povezavo Bluetooth® in biometrične podatke ter zaprite druge aplikacije, ki uporabljajo Bluetooth®.

Potrdite svojo telefonsko številko.

Nato se bo digitalni ključ samodejno prenesel.




### 3. KORAK

Ključ položite na stikalo za zagon.


Počakajte, da zaslišite dva piska – to pomeni, da je povezovanje končano.

## DELJENJE

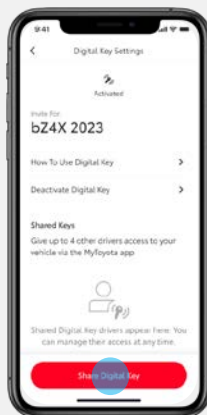


### 1. KORAK

V nastavitvah digitalnega ključa tapnite "Deli digitalni ključ".

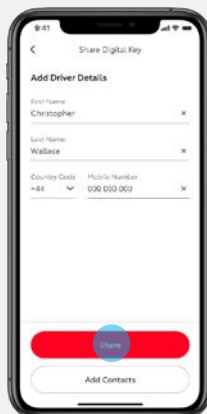

### 2. KORAK

Vnesite kontaktne podatke osebe, s katero želite deliti digitalni ključ.

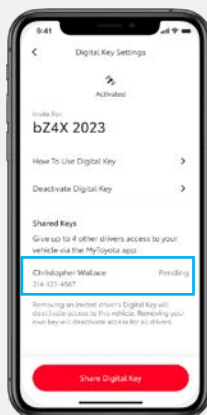


### 3. KORAK

V razdelku Deljeni ključi lahko preverite informacije o deljenju:

- Imena dodatnih voznikov
- Datum deljenja digitalnega ključa
- Stanje povabila



## ODSTRANJEVANJE

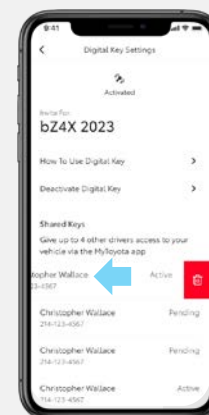

### ODSTRANJEVANJE DELJENEGA KLJUČA

V nastavitvah digitalnega ključa ime, ki ga želite odstraniti, podrsajte v levo in tapnite ikono za brisanje.

Nato boste prejeli sporočilo, ki potrjuje, da je bil ta deljeni digitalni ključ odstranjen.

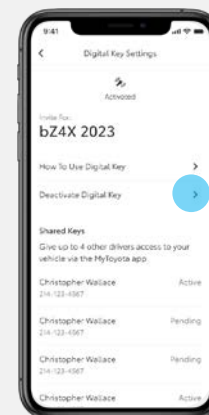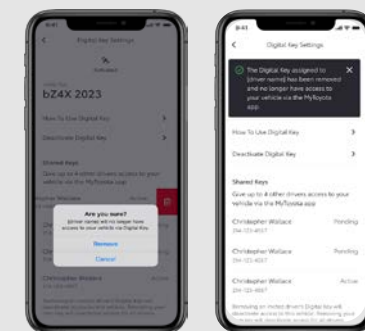

### ODSTRANJEVANJE LASTNEGA KLJUČA

V nastavitvah digitalnega ključa tapnite "Odstrani lastni ključ".

*\*Če odstranite lastnikov digitalni ključ, se odstranijo tudi vsi deljeni digitalni ključi.*