



Kako aktivirati Coyote v
Toyota Touch 2 – vodič



Pred aktivacijo Coyote

- 1. Pri vseh spletnih povezanih storitvah za navigacijo morate v 1. koraku najprej zagotoviti, da ima vaše vozilo dostop do interneta.

Eden od načinov povezovanja je skupna raba povezave Bluetooth.

Glejte "Kako omogočiti Bluetooth za skupno rabo".

- 2. Prepričajte se, da ste aktivirali spletne povezane storitve za navigacijo.

Glejte "Kako aktivirati spletne povezane storitve za navigacijo".

- 3. Coyote bo na voljo, ko bo vaše vozilo prevozilo več kot 200 km. Preverite, ali je prevoženih več kot 200 km.




Aktivacija Coyote: Pregled

- V vozilu, v večpredstavnostni napravi
- 1. korak - Kliknite "Meni".
- 2. korak - Kliknite "Aplikacije".
- 3. korak - Kliknite "V vozilu".
- 4. korak - Kliknite "eStore".
- 5.korak - Kliknite "Namesti", da prenesete Coyote.




Aktivacija Coyote: Pregled

- Kliknite "Meni".
- Opomba: Za nastavitev te storitve, mora biti v vašem vozilu omogočen dostop do interneta.

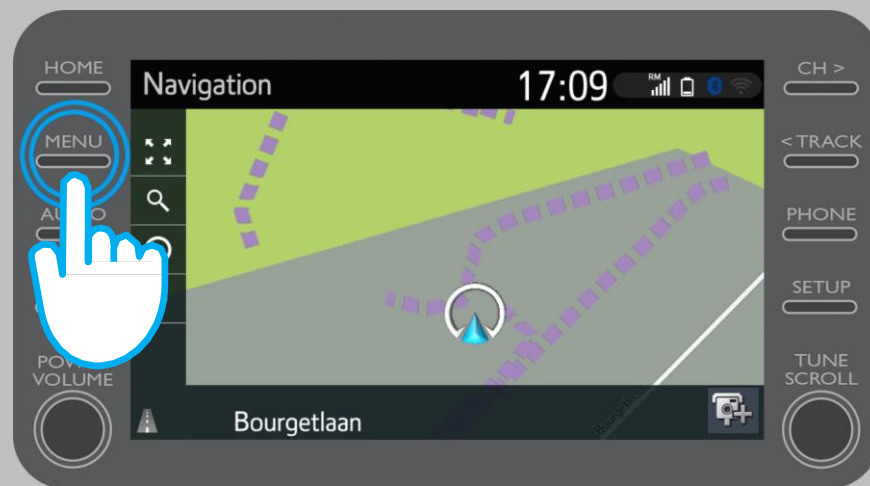


Aktivacija Coyote: Pregled

- Kliknite "Aplikacije".

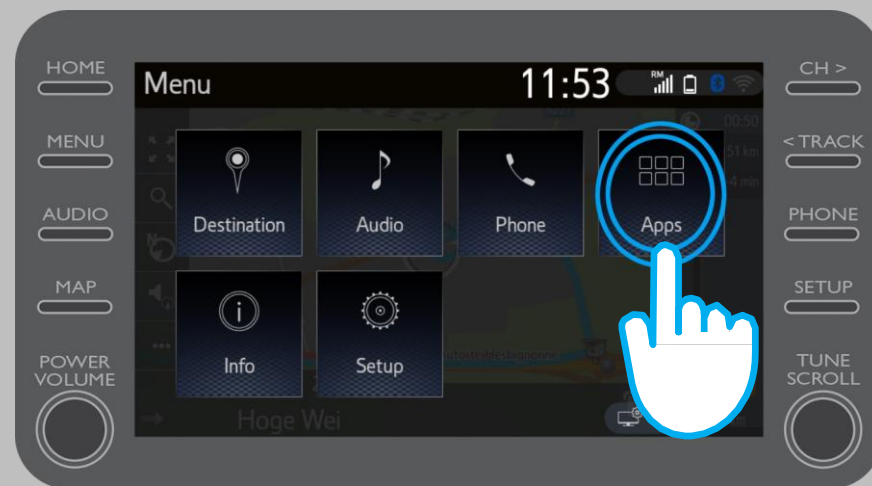


Aktivacija Coyote: Pregled

- Kliknite "V vozilu".

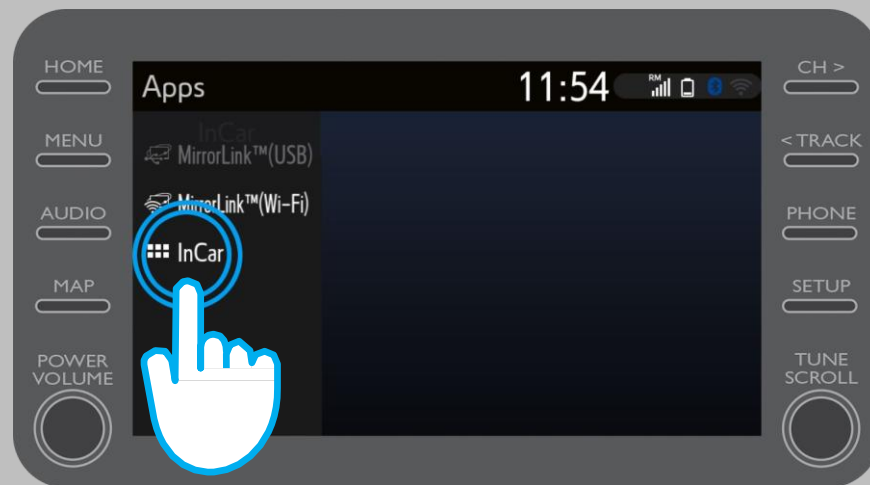


Aktivacija Coyote: Pregled

- Kliknite "eStore" in prenesite Coyote.

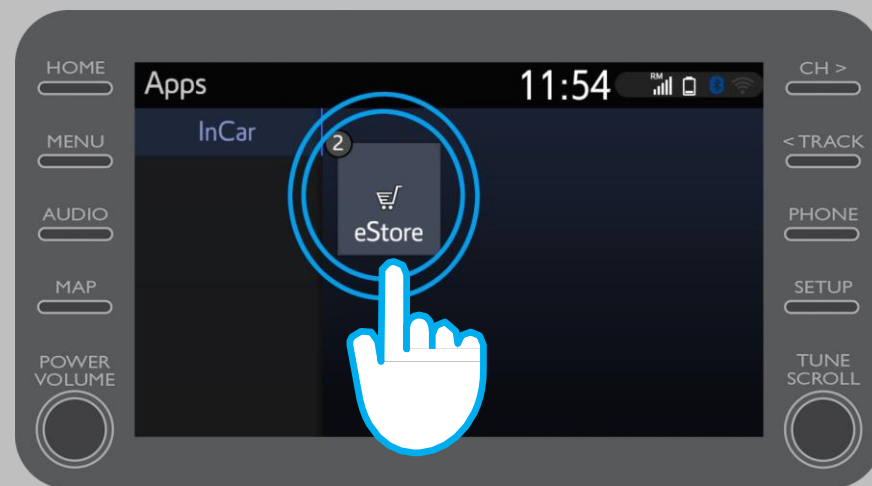


Aktivacija Coyote: Pregled

- Kliknite "Namesti" in prenesite Coyote.
- Spletne povezane storitve za navigacijo so od trenutka aktivacije brezplačne 3 leta.
- Na tem zaslonu lahko preverite, kdaj se brezplačno obdobje konča.

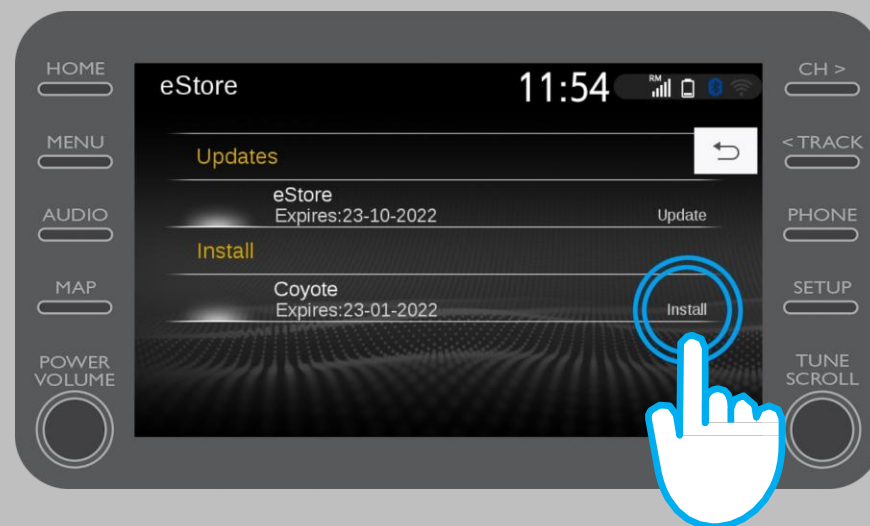


Aktivacija Coyote: Pregled

- Ko bo aplikacija Coyote uspešno prenesena, boste o tem obveščeni.

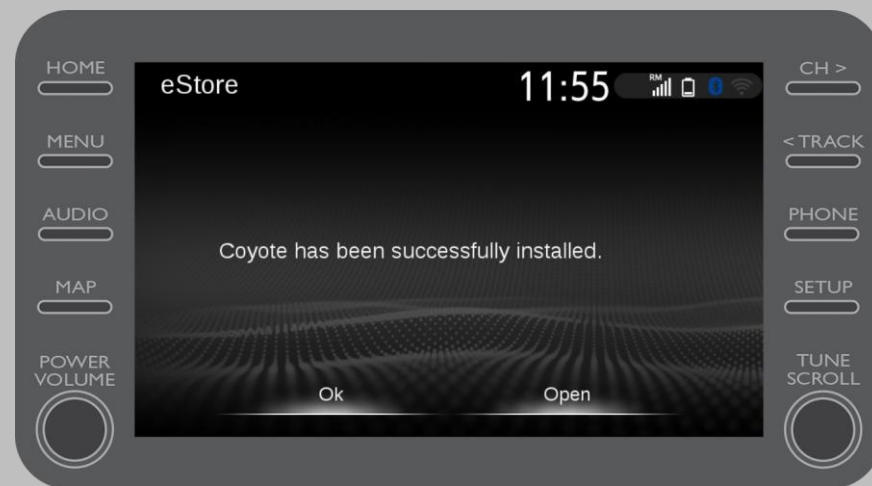


Aktivacija Coyote: Pregled

- Coyote je zdaj na seznamu vaših aplikacij v vozilu.

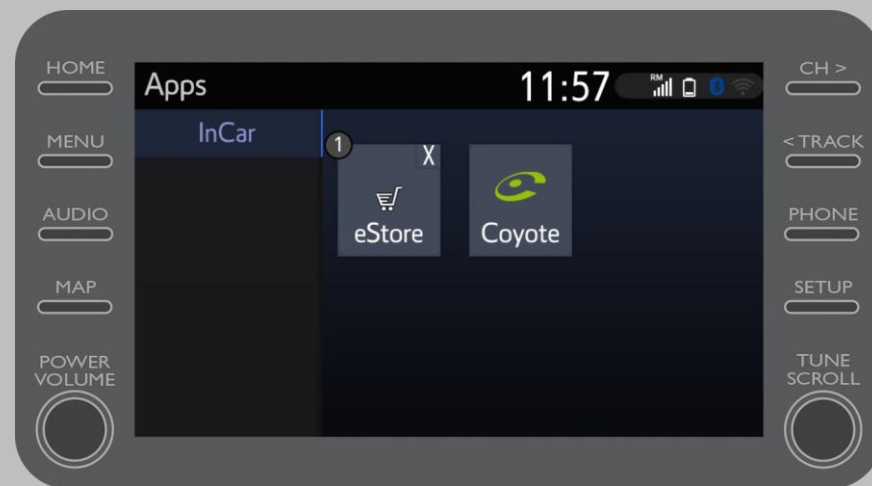

Aktivacija Coyote: Pregled

- Do aplikacije Coyote lahko kadar koli dostopate prek menija navigacijskega sistema. S klikom logotipa Coyote lahko skupnost obvestite o novem radarju.
- Coyote vas bo samodejno obvestil, ko se bo približal radarju.

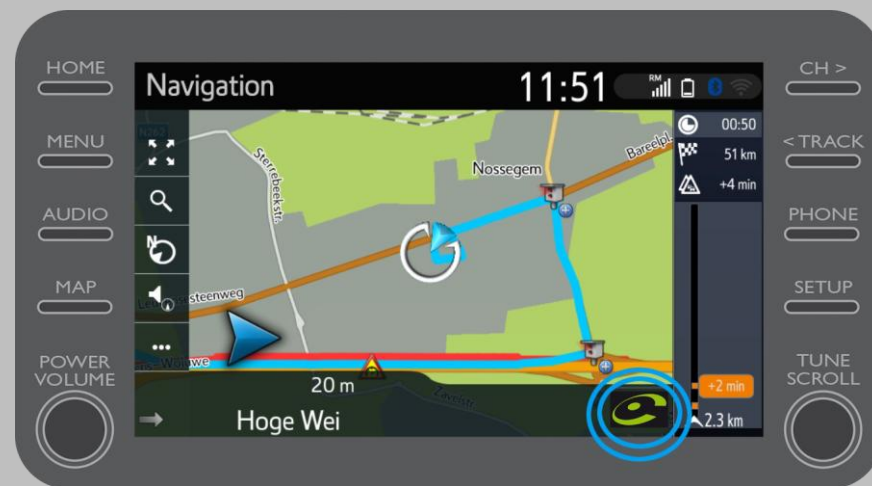

VSAKA FUNKCIJA ŠTEJE

