



Digitalni ključ Toyota – priročnik za lastnike



VSEBINA

Stran 3 – Aktivacija storitve digitalnega ključa

Stran 5 – Nastavitev digitalnega ključa

Stran 10 – Upravljanje in deljenje digitalnega ključa


Stran 12 – Prilagajanje dosega digitalnega ključa (umerjanje)

Stran 15 – Odstranjevanje digitalnega ključa z aplikacijo MyToyota

Stran 16 – Odstranjevanje digitalnega ključa z večpredstavnostnim sistemom




AKTIVACIJA STORITVE DIGITALNEGA KLJUČA

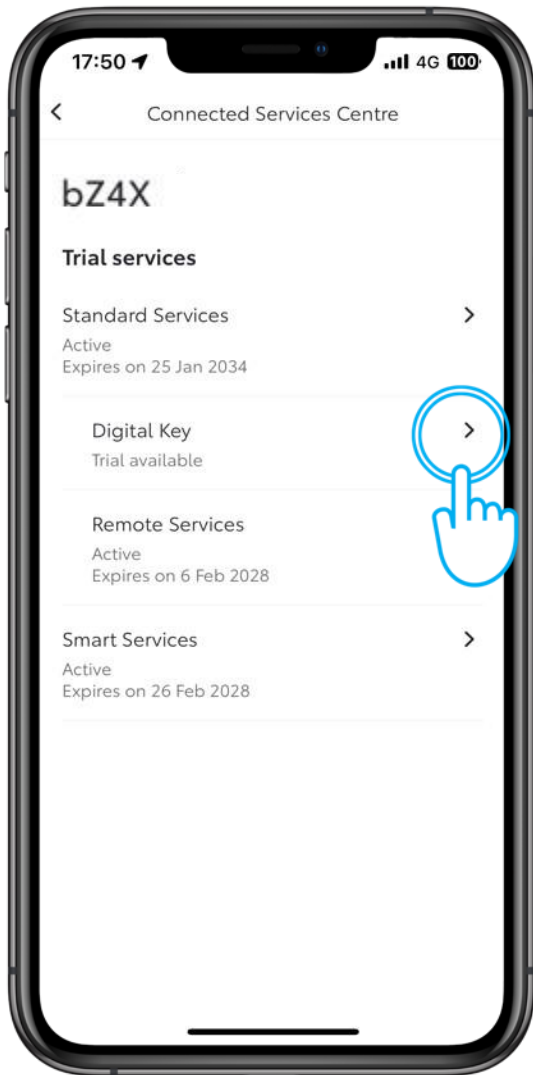

3. KORAK

Tapnite "Digitalni ključ".

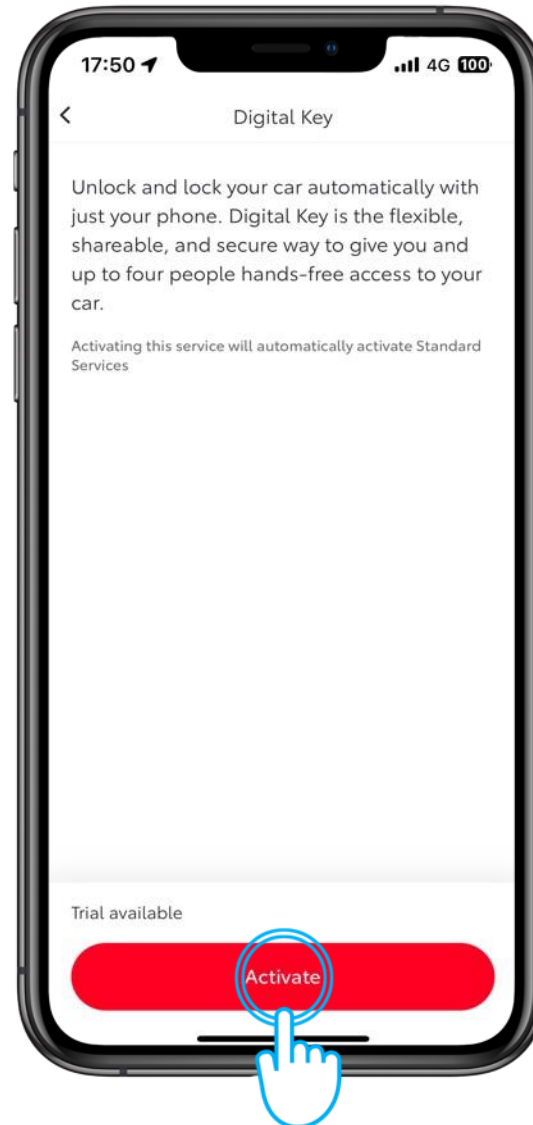


4. KORAK

Za aktivacijo storitev digitalnega ključa* tapnite "Aktiviraj".

*Aktivacija storitve digitalnega ključa samodejno aktivira tudi standardne storitve.




AKTIVACIJA STORITVE DIGITALNEGA KLJUČA

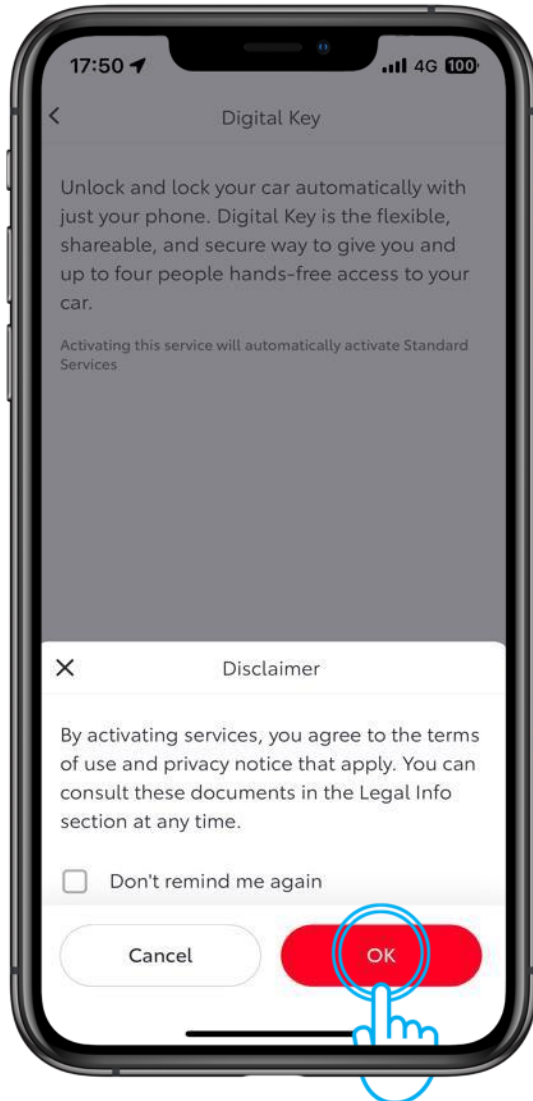

5. KORAK

Za potrditev aktivacije storitve digitalnega ključa tapnite "V redu".

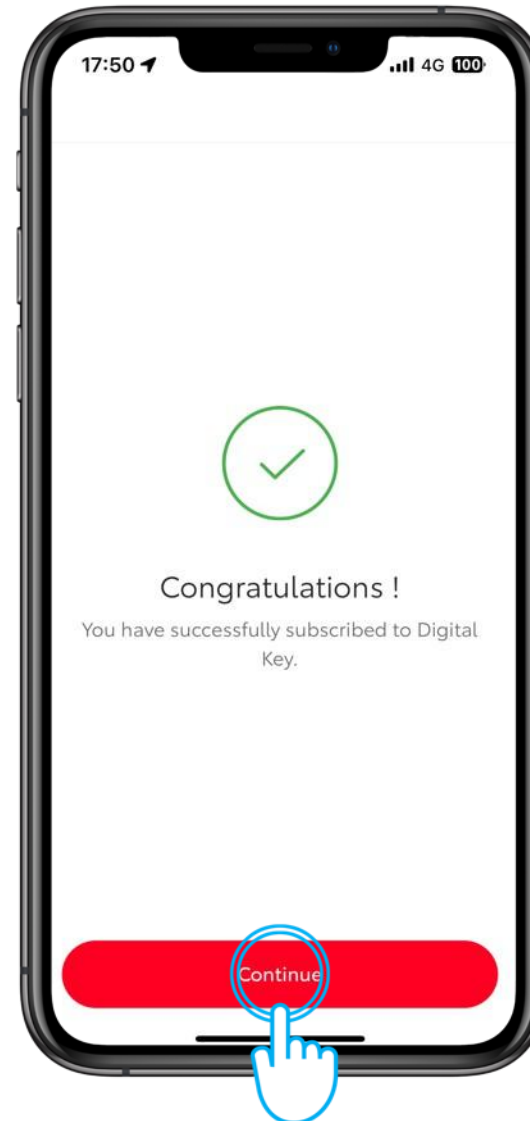


6. KORAK

Aktivacija bo potrjena.

Za nastavitev digitalnega ključa tapnite "Nadaljuj".




NASTAVITEV DIGITALNEGA KLJUČA

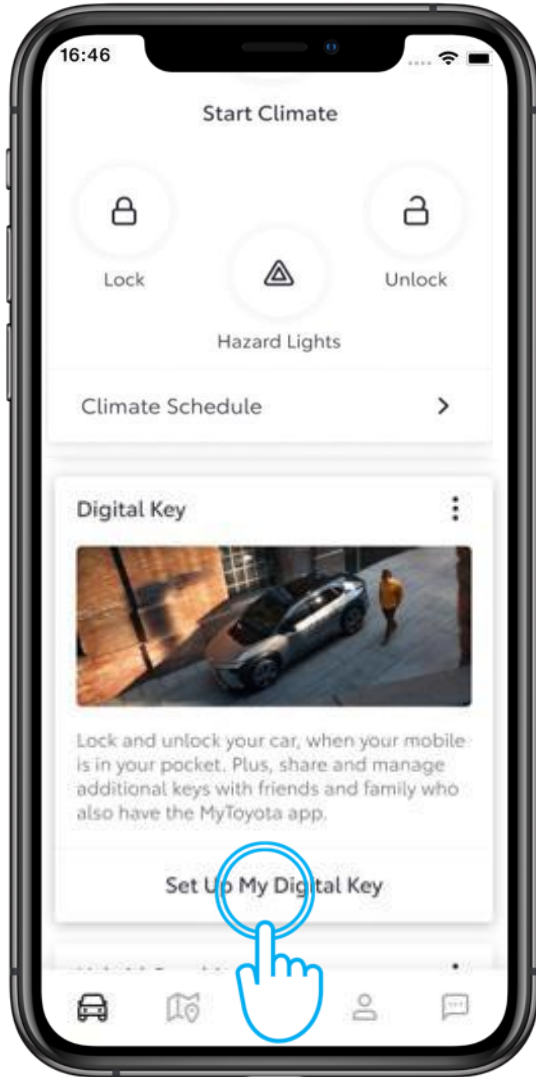

1. KORAK

Na začetnem zaslonu aplikacije MyToyota tapnite "Nastavi digitalni ključ".

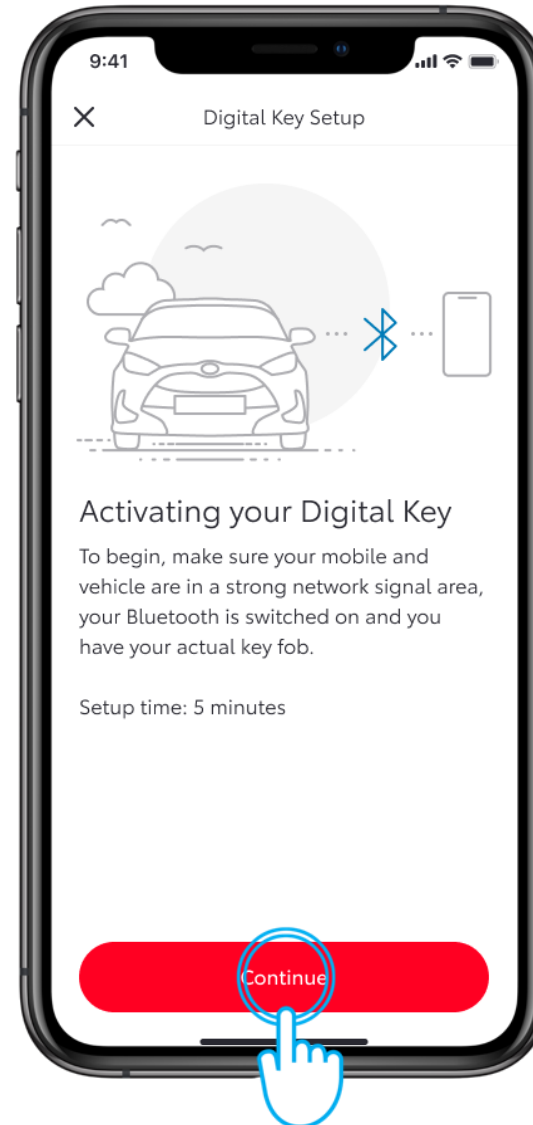


2. KORAK

Začel se bo postopek nastavitve.

Tapnite "Nadaljuj".




NASTAVITEV DIGITALNEGA KLJUČA

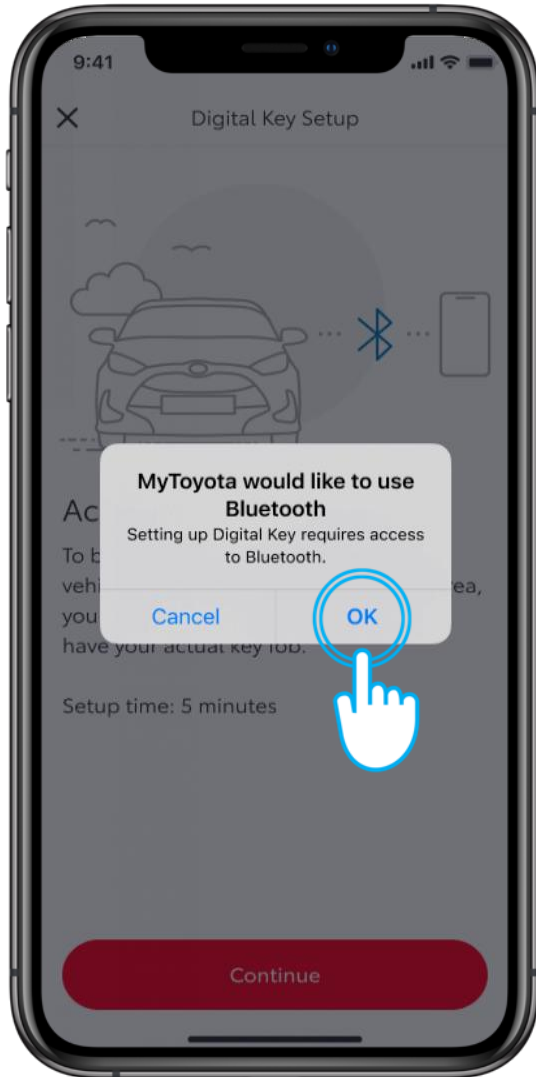

3. KORAK

Za nastavitev digitalnega ključa je potreben dostop do povezave Bluetooth.

Tapnite "V redu".

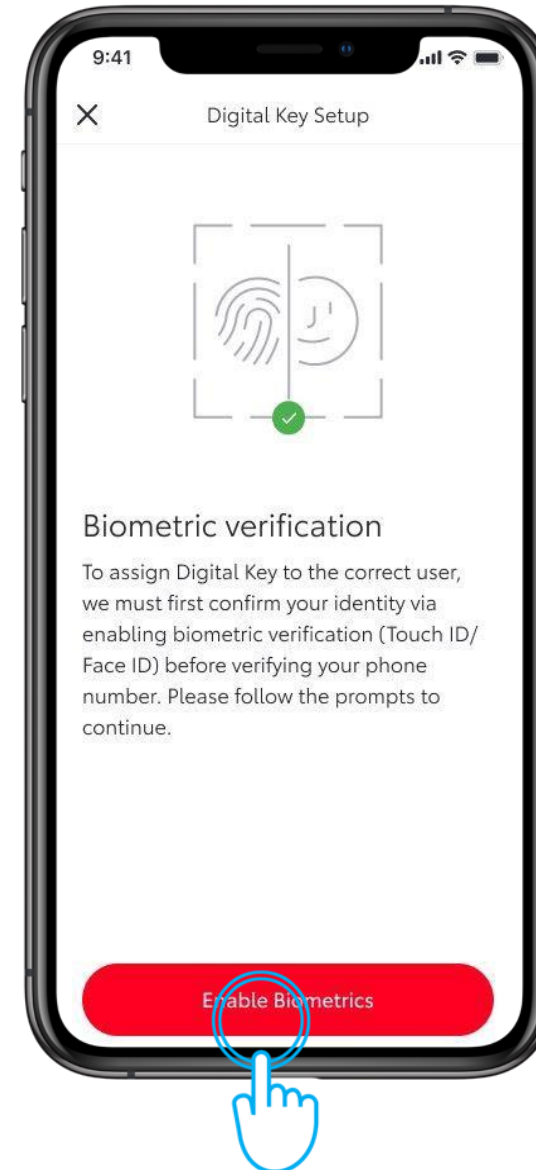


4. KORAK

Aplikacija za potrjevanje identitete uporablja biometrično preverjanje.

Tapnite "Omogoči biometrične podatke".




NASTAVITEV DIGITALNEGA KLJUČA

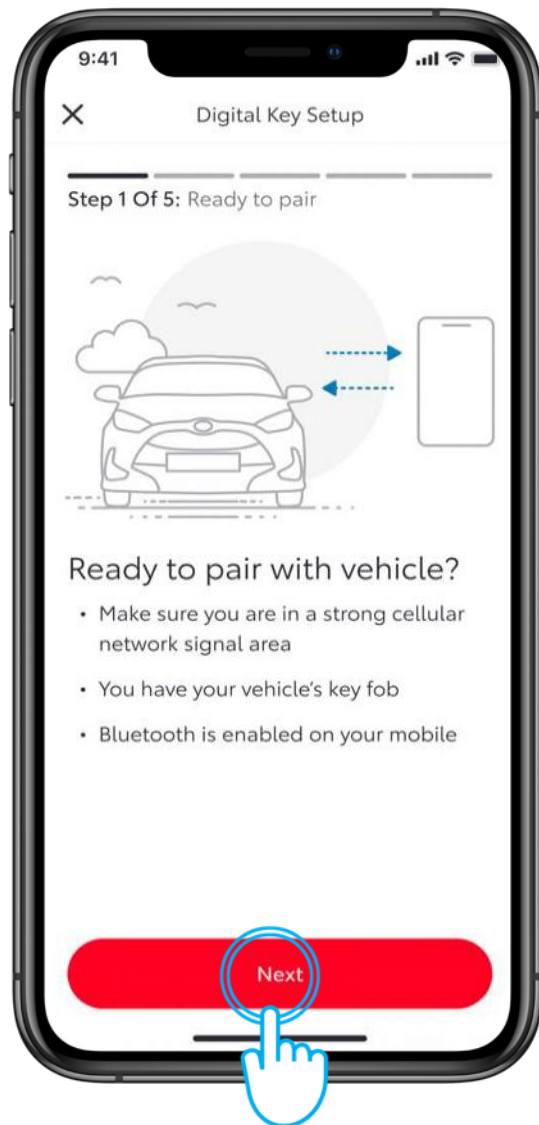

7. KORAK

Pri seznanjanju s telefonom se prepričajte, da je vklopljena povezava Bluetooth, da ste na območju z močnim mobilnim omrežjem in da imate pri sebi ključ.

Tapnite "Naprej".

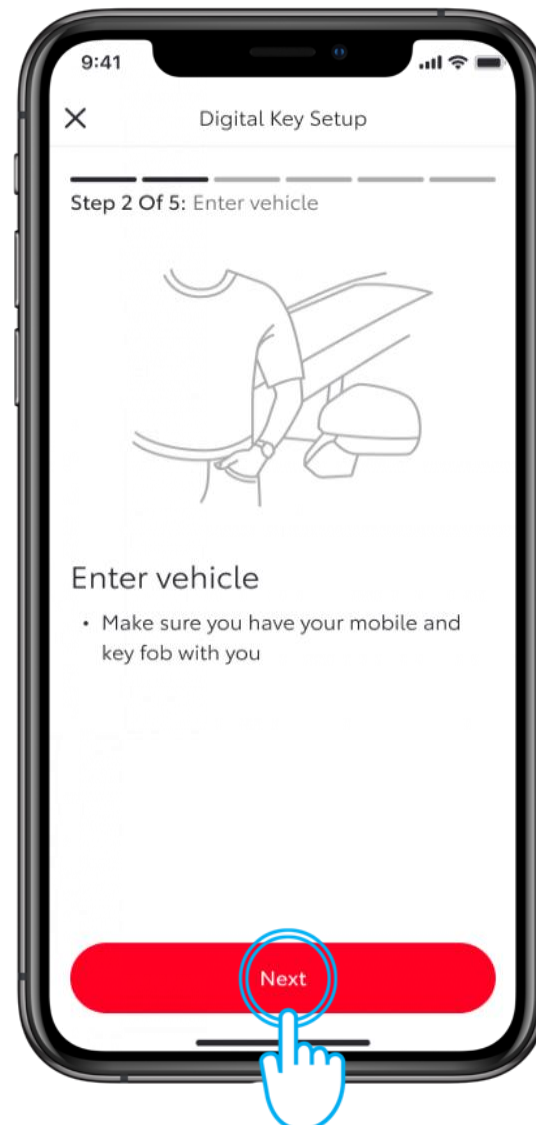

8. KORAK

Vstopite v vozilo in se prepričajte, da imate pri sebi ključ.

Tapnite "Naprej".




NASTAVITEV DIGITALNEGA KLJUČA



9. KORAK

Zaženite vozilo. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Tapnite "Povezava z vozilom".

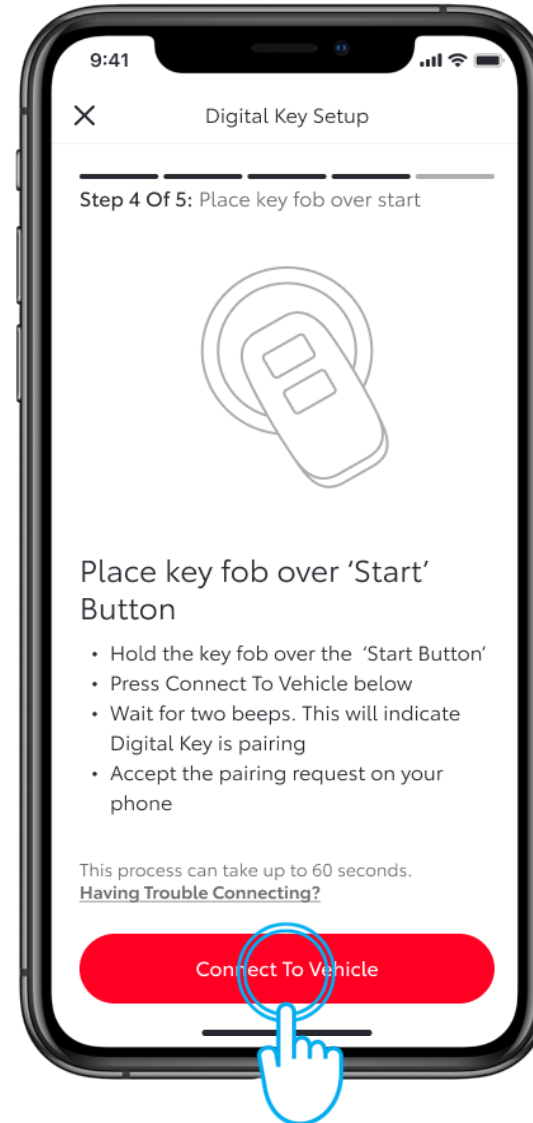


10. KORAK

Prislonite fizični ključ na stikalo za zagon in počakajte, da se zvočni signal dvakrat oglasi.




NASTAVITEV DIGITALNEGA KLJUČA

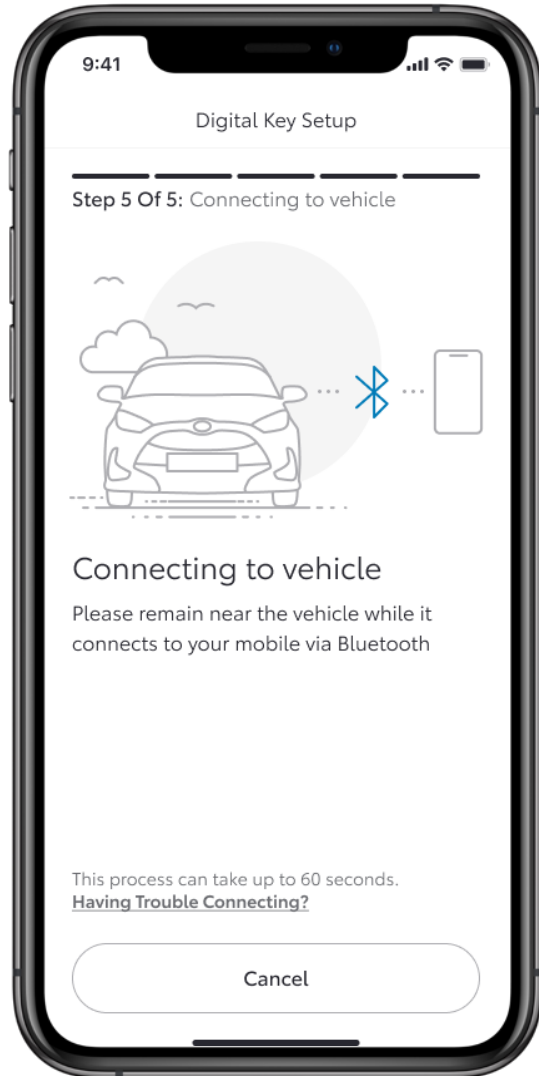

11. KORAK

Bluetooth bo pričel s seznanjanjem vaše naprave in vozila.

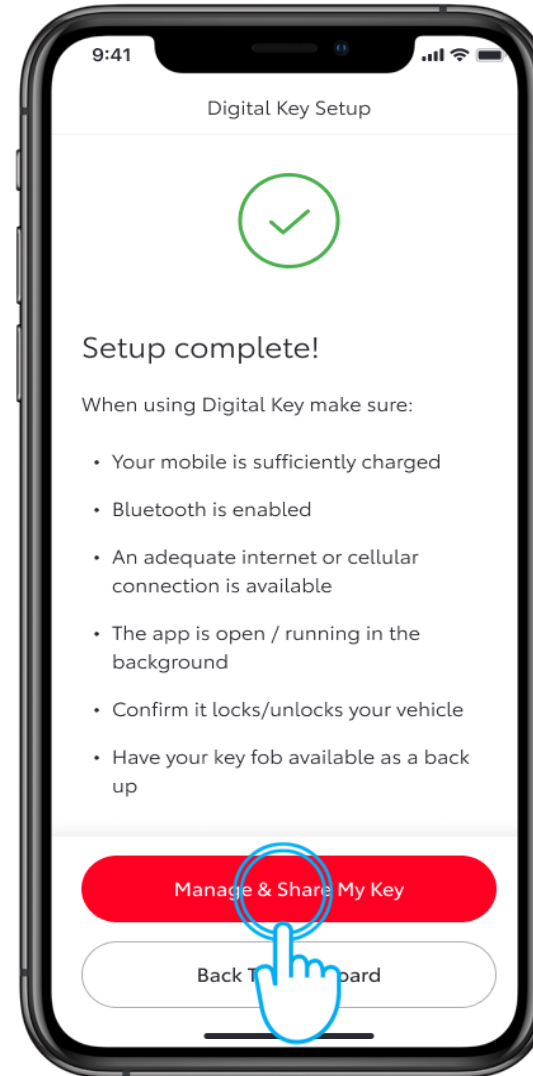

12. KORAK

V aplikaciji bo prikazano, ko bo nastavitev končana.


Zdaj lahko upravljate in delite svoj digitalni ključ.

Tapnite "Upravljanje in skupna raba mojega ključa".

Upoštevajte, da se seznanjanje Bluetooth za digitalni ključ razlikuje od vzpostavljanja povezave Bluetooth z večpredstavnostnim zaslonom v vozilu.




UPRAVLJANJE IN DELJENJE DIGITALNEGA KLJUČA

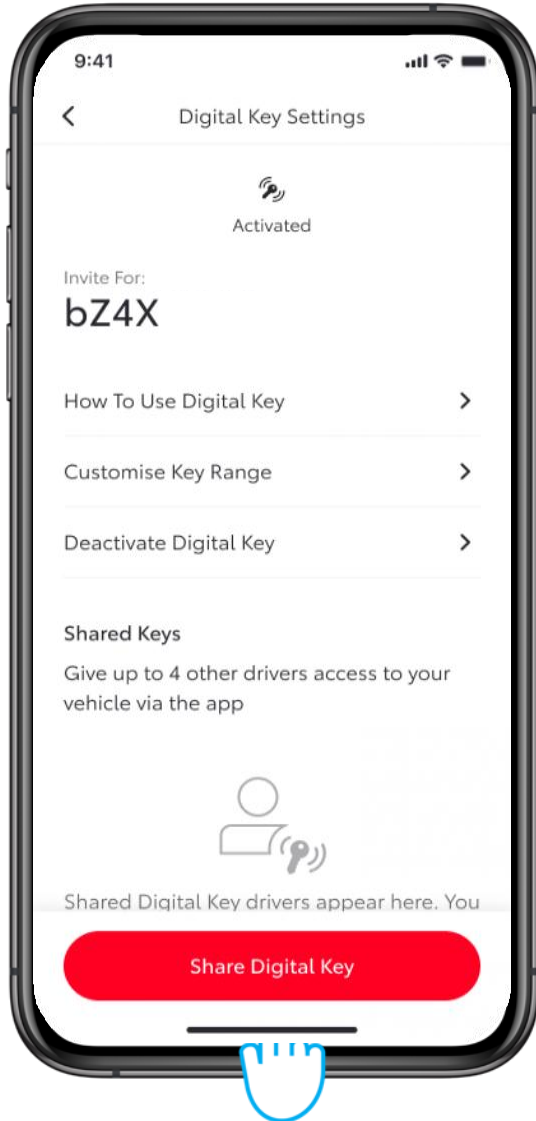

1. KORAK

Tapnite "Deli digitalni ključ".

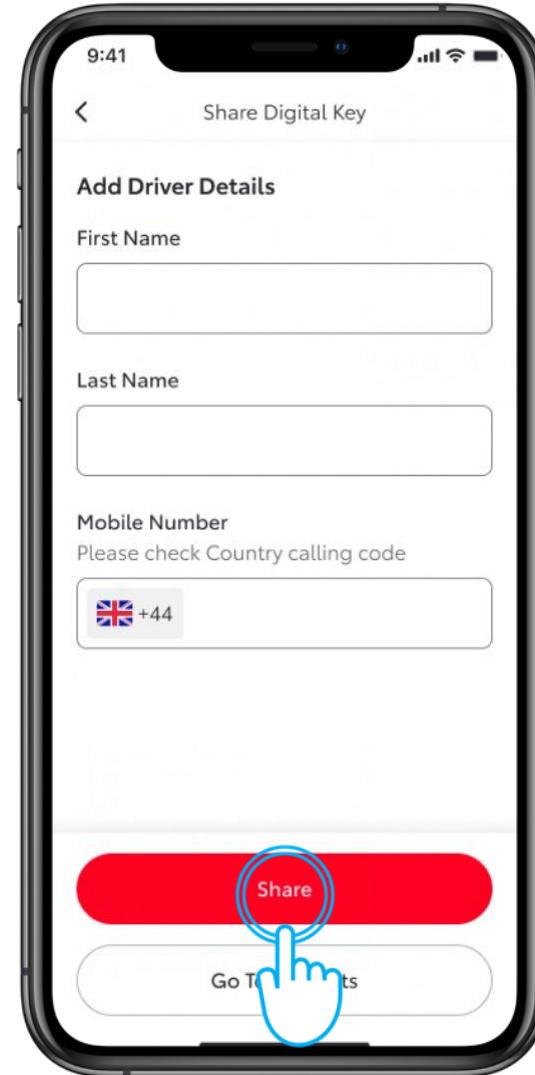


2. KORAK

Podatke o osebi dodajte iz stikov ali jih vnesite ročno.

Tapnite "Deli".




UPRAVLJANJE IN DELJENJE DIGITALNEGA KLJUČA

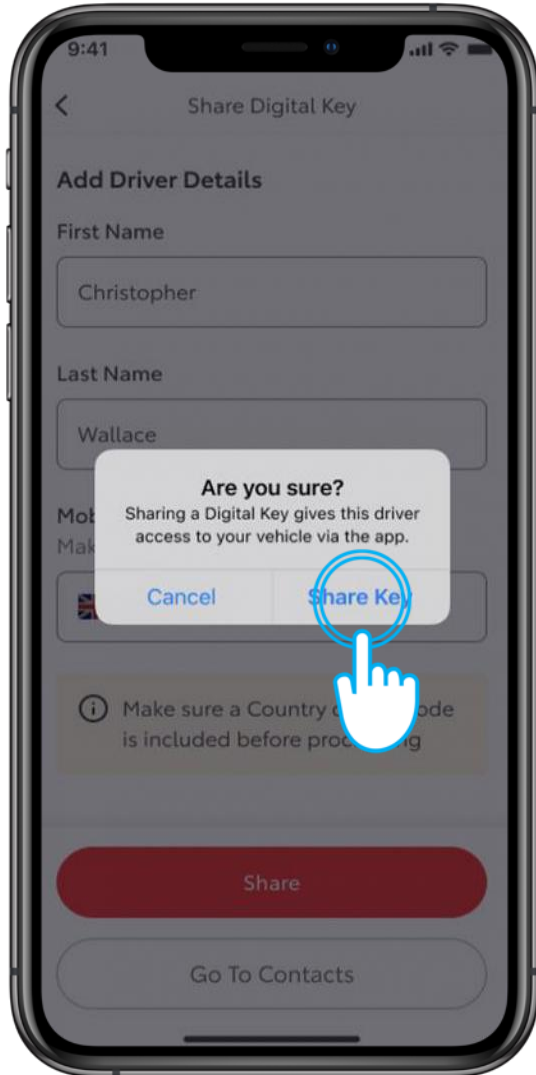

3. KORAK

Če želite potrditi dostop do vozila, tapnite "Deli ključ".

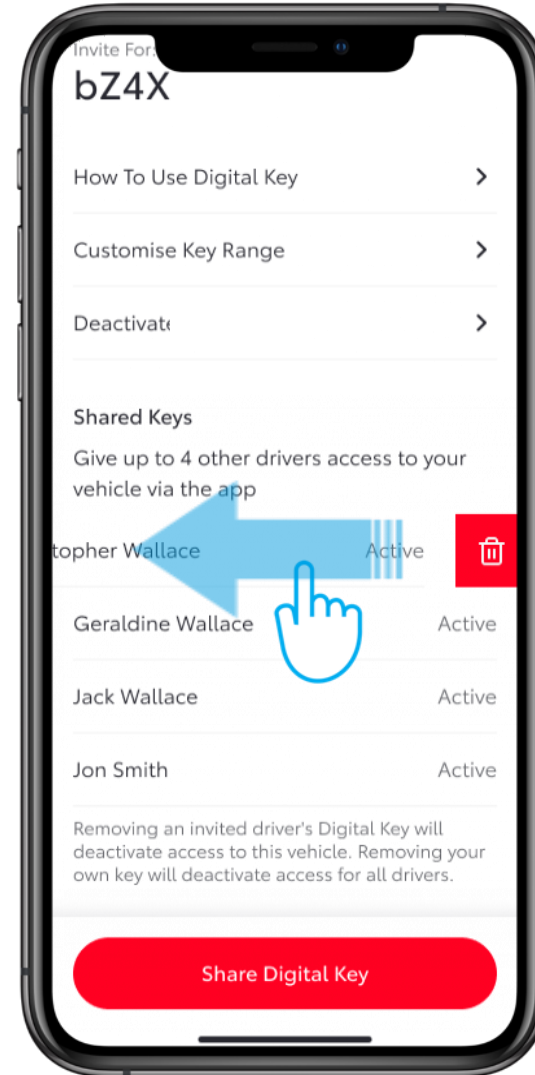


4. KORAK

Za deaktivacijo deljenega ključa podrsajte levo po imenu osebe.




PRILAGAJANJE DOSEGA DIGITALNEGA KLJUČA (UMERJANJE)

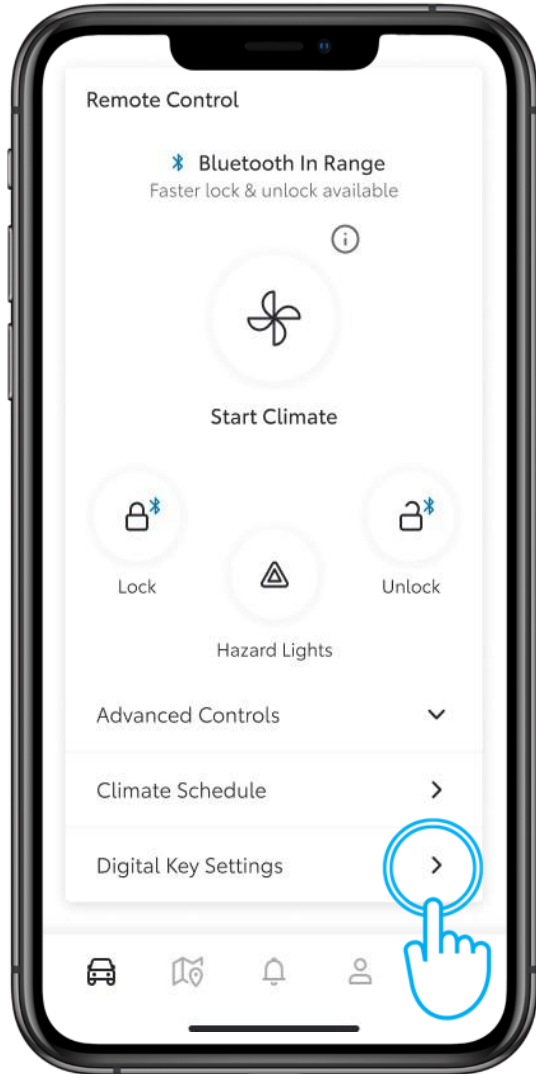

1. KORAK

Če menite, da digitalni ključ zunaj ali znotraj vozila ni dovolj dobro zaznan, lahko zaznavno območje ključa prilagodite.

Na glavnem zaslonu se pomaknite navzdol in tapnite "Nastavitve digitalnega ključa".

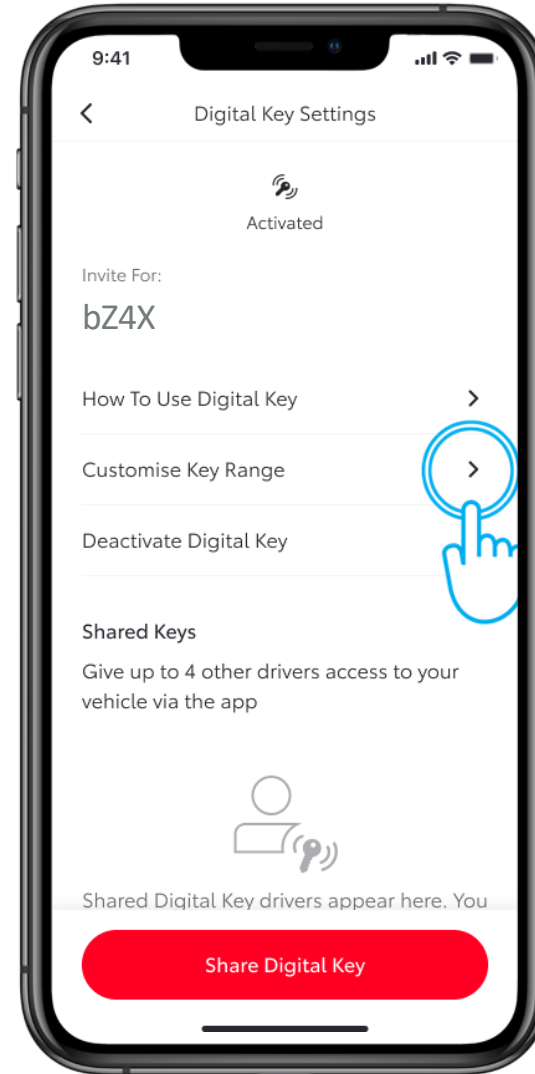


2. KORAK

Tapnite "Prilagajanje doseg ključa".




PRILAGAJANJE DOSEGA DIGITALNEGA KLJUČA (UMERJANJE)

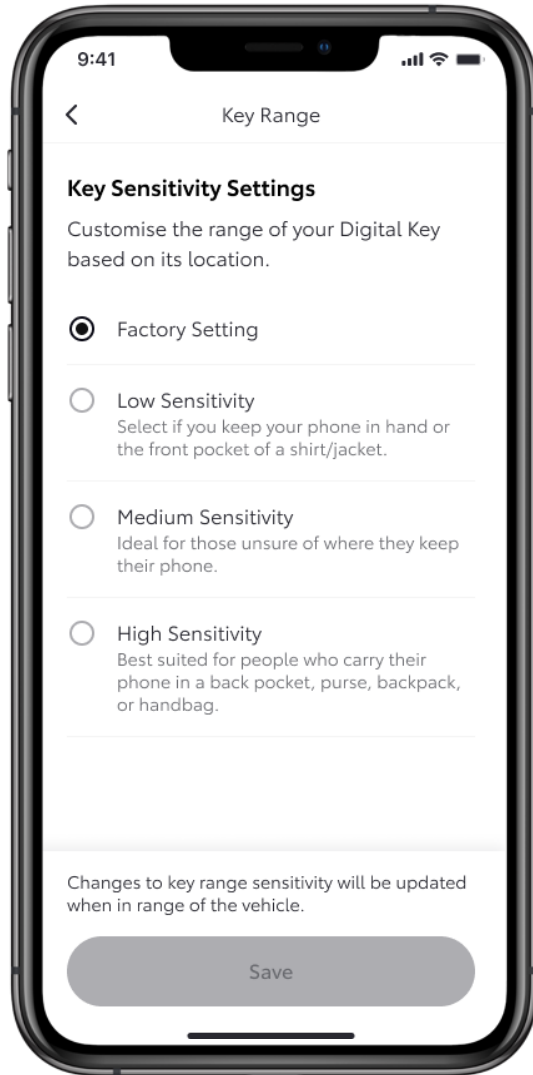

3. KORAK

Tovarniške nastavitve digitalnega ključa bi morale ustrezati večini voznikov. Na zaznavanje lahko vpliva tudi način nošenja pametnega telefona. Ga nosite v zadnjem žepu? V torbici? Morda kar v roki?

Glede na osebne navade lahko izbirate med tremi različnimi stopnjami občutljivosti.

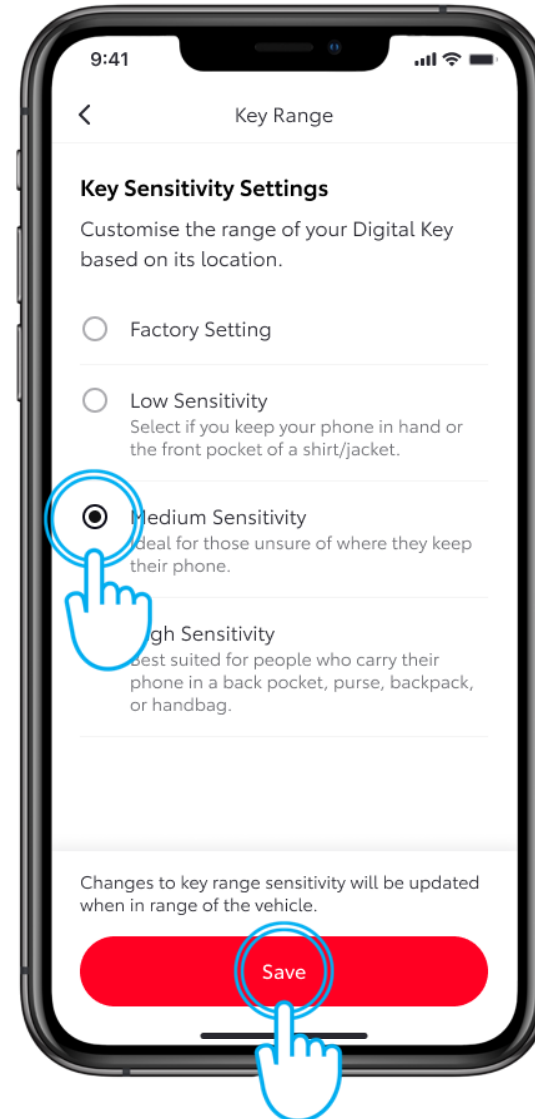


4. KORAK

Izberite stopnjo občutljivosti in tapnite "Shrani".



PRILAGAJANJE DOSEGA DIGITALNEGA KLJUČA (UMERJANJE)

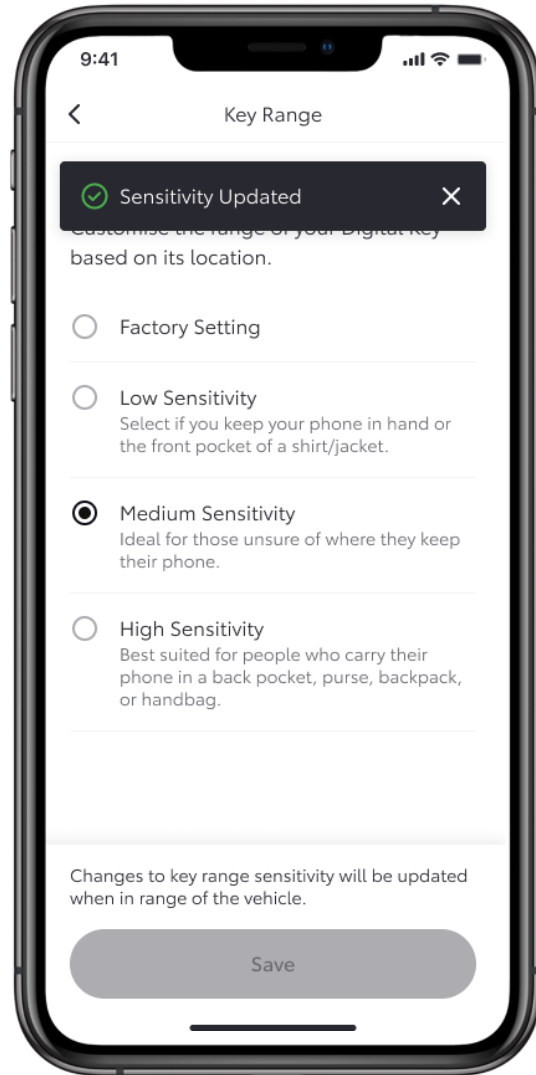


5. KORAK

Prikaže se potrditev posodobitve občutljivosti digitalnega ključa.



ODSTRANJEVANJE DIGITALNEGA KLJUČA Z APLIKACIJO MyToyota

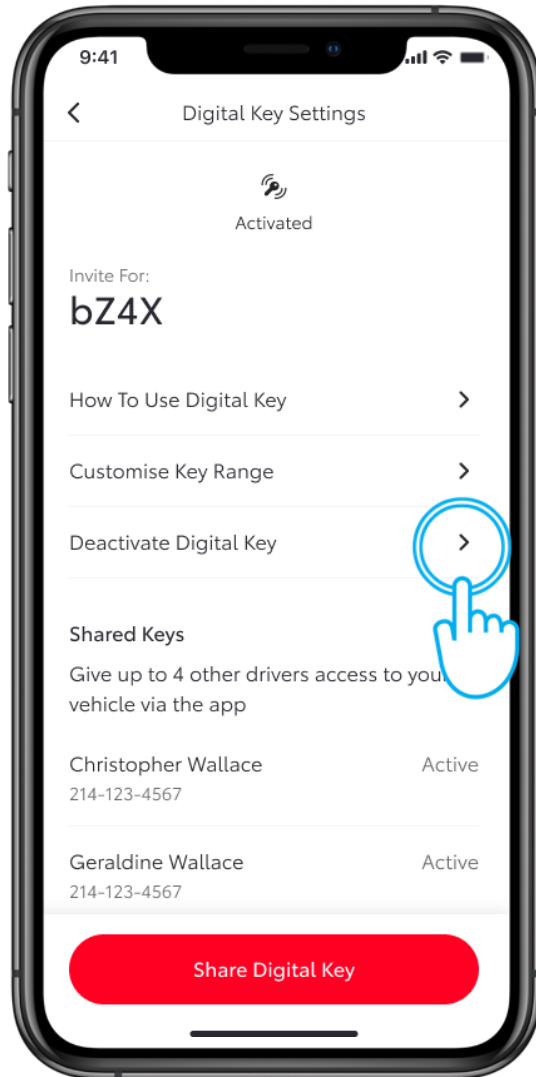


1. KORAK

Digitalni ključ lahko odstranite prek aplikacije MyToyota ali navigacijskega sistema.

S tem boste odstranili tudi VSE deljene ključe.

Za odstranjevanje z aplikacijo MyToyota v nastavitvah digitalnega ključa tapnite "Deaktiviraj digitalni ključ".

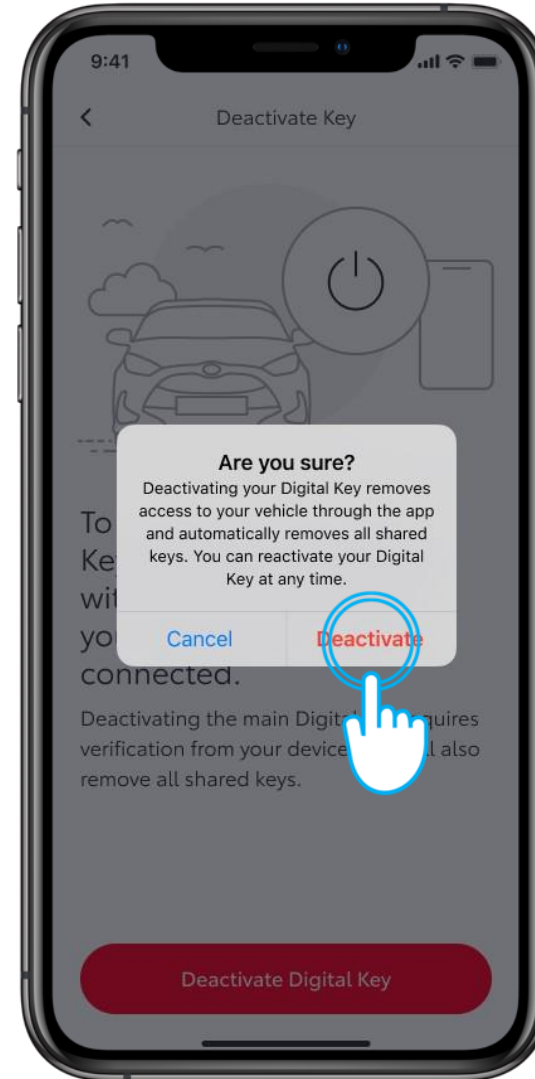

2. KORAK

Za potrditev deaktivacije digitalnega ključa tapnite "Deaktiviraj".

Opomba: Funkcija zagona motorja s pametnim digitalnim ključem ne bo delovala, če je vaše vozilo opremljeno z dodatno elektronsko blokado in v vozilu ni ustreznega ključa (enako kot fizični ključ).




ODSTRANJEVANJE DIGITALNEGA KLJUČA Z VEČPREDSTAVNOSTNIM SISTEMOM

1. KORAK


Na glavni večpredstavnostni nadzorni plošči kliknite ikono za nastavitve, nato se pomaknite navzdol in izberite "Informacije in varnost".

Tu lahko v nastavitvah digitalnega ključa preverite, ali je digitalni ključ aktiven.

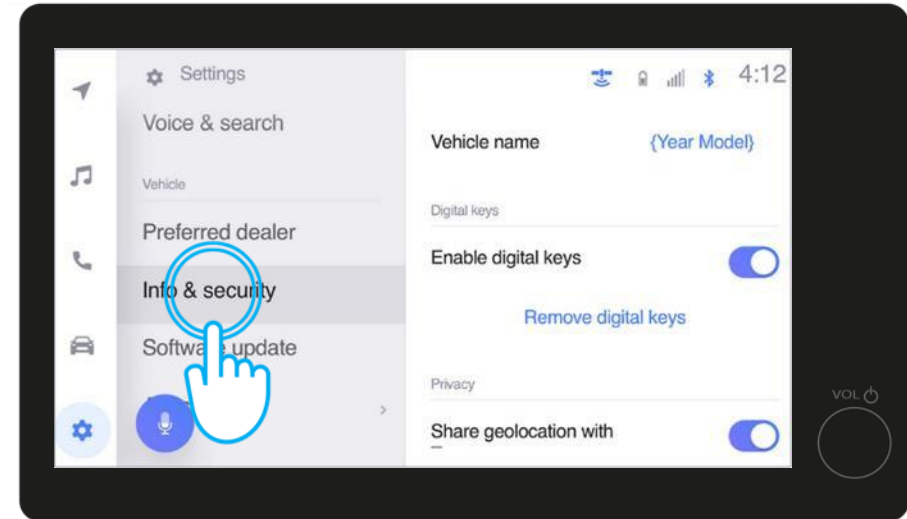

2. KORAK

Tapnite "Odstrani digitalne ključe", s čimer se bo začel postopek odstranjevanja.

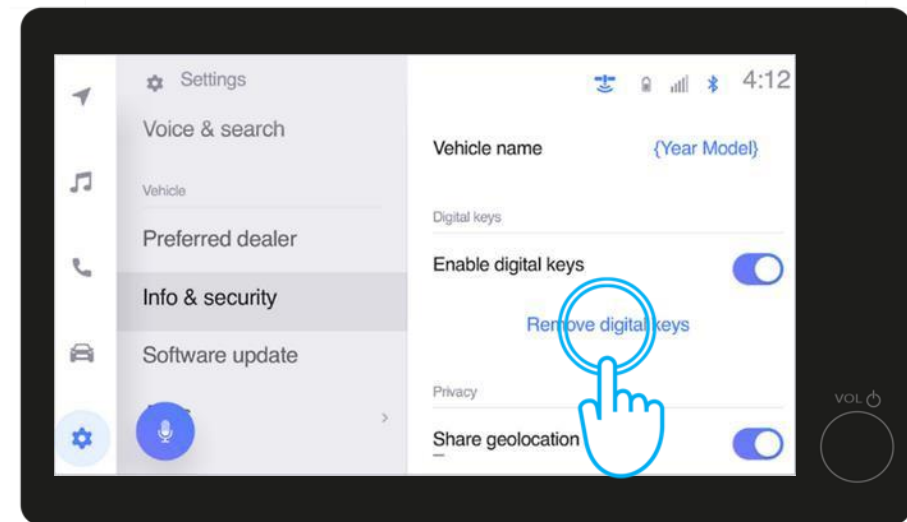


ODSTRANJEVANJE DIGITALNEGA KLJUČA Z VEČPREDSTAVNOSTNIM SISTEMOM

3. KORAK


Namero odstranitve digitalnega ključa* morate potrditi.

*Z odstranitvijo lastnikovega ključa bodo odstranjeni tudi vsi deljeni digitalni ključi.

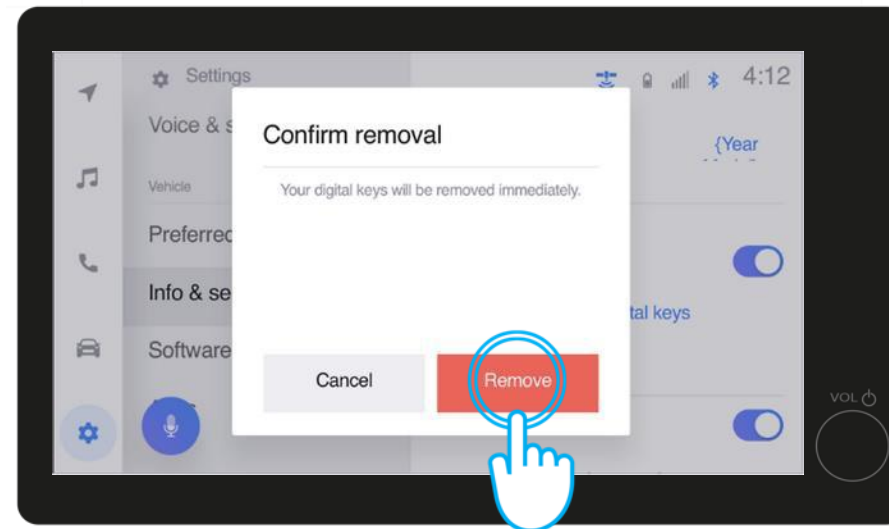

4. KORAK


Nato boste morali ključ položiti na stikalo za zagon in nadaljevati z odstranjevanjem digitalnega ključa.

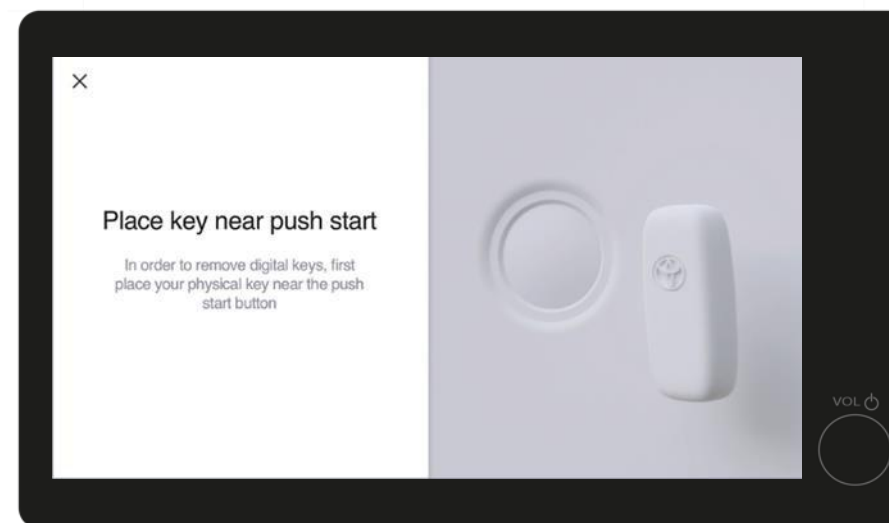

ODSTRANJEVANJE DIGITALNEGA KLJUČA Z VEČPREDSTAVNOSTNIM SISTEMOM

5. KORAK

Kmalu zatem boste prejeli obvestilo o odstranitvi digitalnega ključa.

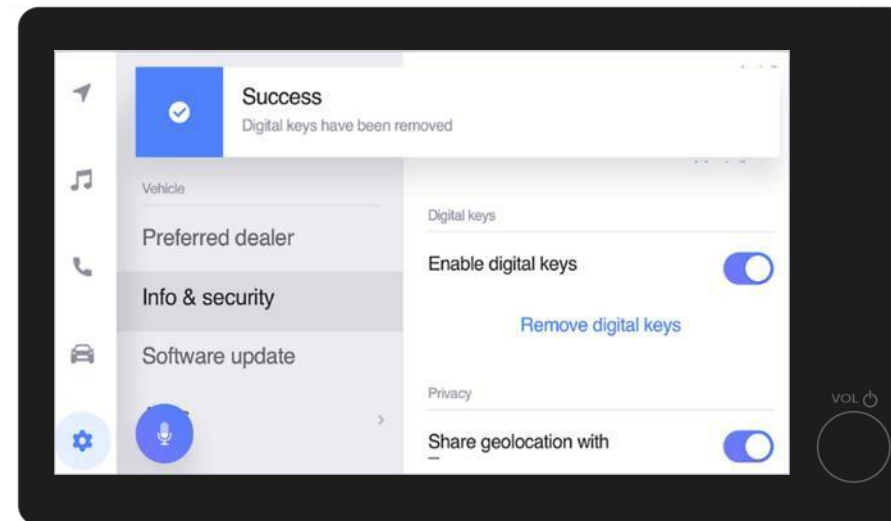

*Povezane storitve nenehno izboljšujemo, zato se lahko prikazi in zasloni aplikacij v tem priročniku nekoliko razlikujejo od prikazanih v aplikaciji MyToyota.

*Zaradi morebitnih omejitev antene v vozilu in moči signala priporočamo, da pri uporabi funkcij pametnega digitalnega ključa telefon držite v roki.

**Priporočamo tudi, da imate za vsak slučaj fizični ključ vozila vedno pri sebi.



VSAKA FUNKCIJA ŠTEJE

*Povezane storitve nenehno izboljšujemo, zato se lahko prikazi in zasloni aplikacij v tem priročniku nekoliko razlikujejo od prikazanih v aplikaciji MyToyota.

